

バッテリートラウエル

TBT-38A

取扱説明書



株式会社 友定建機

目次

厳守事項	1 ~ 4
◇ 作業環境厳守事項	
◇ 本機取り扱い厳守事項	
◇ バッテリーおよび充電器の取り扱い厳守事項	
ハンドルの組立	4 ~ 6
充電について	7
バッテリーについて	7 ~ 8
◇ バッテリーの取り付けについて	
◇ バッテリーの取り外しについて	
運転開始手順	9
本体バッテリー脱着について	10

厳守事項

本書では、本製品ご使用に際しての注意事項を 《警告》《注意》 に分けて記載しております。

 **警告** 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定されることを示します。

 **注意** 取り扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定されることを示します。

以下に示す厳守事項を、必ずお読みになった上で、正しくご使用ください。

※「 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ず厳守してください。

警告

- ・ 本機の運転は、本機の構造、機能を理解した上で適切に使用してください。
- ・ ヘルメット・保護めがね・防塵マスク・ゴム長靴等、保護具を適切に着用してください。
- ・ 以下の説明に従わずに使用または操作をすると、感電、火災および重傷を引き起こす可能性があります。必ず厳守してください。

厳 守 事 項

◇ 作業環境厳守事項

⚠ 警 告

- ・ 作業場は、いつも明るくきれいに保ってください。
乱雑で暗い場所は事故を引き起こす原因となります。
- ・ 可燃性の液体、気体、または粉じんのある場所で使用しないでください。
本機から火花が発生した場合、引火し、火災、爆発につながる恐れがあります。
- ・ 作業中は、子供や関係者以外が近づかないように注意してください。
作業や工具から意識がそれると運転を誤り、重大な事故につながる恐れがあります。

◇ 本機取り扱い厳守事項

⚠ 警 告

- ・ 本機を改造して使用しないでください。
安全および機能上重大な問題をもたらす可能性があります。
- ・ 本機を使用する際は、無理な負荷運転をしないでください。
安全および機能上重大な問題をもたらす可能性があります。
- ・ 任意の調整、アタッチメントの交換を行う際は、バッテリーを外してください。
予期せぬ機器の作動が、事故につながる恐れがあります。
- ・ 運転開始手順を必ず遵守してください。
手順を誤った場合、機器が予期せぬ作動をし事故につながる恐れがあります。
- ・ 本機には標準バッテリーのみを使用してください。
他のバッテリーを使用すると損傷や火災の危険があります。
- ・ スイッチが壊れた場合、本機は使用できません。
スイッチで制御できない電動工具は大変危険で、修理が必要です。
- ・ 回転部を手や足や物で触れないでください。
安全および機能上重大な問題をもたらす可能性があります。
- ・ 本機付近での焚き火や暖房器具の使用はおやめください。
機器の故障、発火、火災を引き起こす原因となる可能性があります。
- ・ 雨中で使用しないでください。
感電等、安全および機能上重大な問題をもたらす可能性があります。
- ・ 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がした時は直ちにスイッチを切り、使用を中止し、
お買い求めの販売店または当社に点検・修理を依頼してください。
- ・ 本機にバッテリーを脱着する際は、トリガースイッチを押さないでください。
スイッチを押した状態でバッテリーの抜き差しを行うと、安全および機能上重大な問題
をもたらす可能性があります。
- ・ コードは定期的に点検し、損傷している場合はそのまま使用しないでください。
感電する恐れがあります。

厳 守 事 項

注 意

- ・ 本機の操作は、必ず取扱説明書に従ってください。
- ・ 万一故障した際には、手を加えず当社までご連絡ください。
- ・ 本機を保管する場合は、子供の手が届かない場所に保管してください。
子供が使用すると事故、怪我につながる恐れがあり大変危険です。
- ・ 使用中は、振り回されないよう本体を確実に保持してください。
特に始動時には強い反動がありますので、注意してください。
- ・ 本機は必ず手で握って操作してください。本体を手以外のものに固定して使用しないでください。
予期せぬ事故をまねく恐れがあります。
- ・ 工具は、完全に停止するまで置かないでください。
予期せぬ事故をまねく恐れがあります。

◇ バッテリーおよび充電器の取扱い厳守事項

警 告

- ・ バッテリーおよび充電器は、付属の標準品のみを使用してください。
他のバッテリーおよび充電器を使用して充電すると、破裂、発火、火災の危険があります。
- ・ バッテリーおよび充電器から、クリップ、コイン、鍵、ネジなど、他の金属物を遠ざけてください。
端子がショートすると、破裂、発火、火災を引き起こす可能性があります。
- ・ バッテリーを周囲温度50℃以上になる可能性がある場所（夏季の車内等）に置かないでください。
バッテリーの劣化および破裂、発火、火災を引き起こす可能性があります。
- ・ バッテリーおよび充電器は濡らさないようにしてください。
ショートした場合、発火、火災を引き起こす可能性があります。
- ・ バッテリーおよび充電器は濡れた手で使用しないでください。
感電の恐れがあります。
- ・ 充電器ラベルに指定された電圧電源を使用してください。
- ・ 充電器は、周囲温度10℃ - 40℃ 以外では使用しないでください。
破裂、発火、火災を引き起こす可能性があります。
- ・ 充電器は可燃物（紙、繊維等）の上に置いて使用しないでください。
火災の原因となる可能性があります。
- ・ 充電器を可燃性の液体、気体、または粉じんのある場所で使用しないでください。
火災、爆発につながる恐れがあります。
- ・ 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合はそのまま使用しないでください。
感電する恐れがあります。
- ・ 充電中、発熱等の異常に気が付いた際は、直ちに電源プラグを抜き充電を中止してください。
充電を続けた場合、破裂、発火、火災を引き起こす可能性があります。

厳守事項

⚠ 警告

- ・ 充電後のバッテリー使用可能時間が明らかに短くなった場合は、直ちに使用を中止してください。
使用を続けた場合、過熱、燃焼、爆発の原因となる可能性があります。
- ・ バッテリーを落とす等、衝撃を与えないようにしてください。
過熱、発火、破裂の恐れがあります。
- ・ バッテリーが損傷、または完全に消耗している場合でも焼却しないでください。
爆発する可能性があります。

⚠ 注意

- ・ 液体がバッテリーから漏れることがありますが、触らないようにしてください。
もし液体に触れた場合は、清水で洗い流してください。
バッテリーから出る液体は腐食または燃焼する可能性があります。
- ・ バッテリーから漏れた液が目に入った場合は、清水で洗い流し、直ちに医師に診てもらってください。
視力損失の原因となる可能性があります。

● お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

ハンドルの組立

◇ ハンドルの組立に必要な品物が、梱包されていることをご確認ください。



本体（ディスクベース取付後）



ボタンボルト



平座金



六角レンチ



ハンドル（TBT-38A用）

ハンドルの組立

◇ 本体とハンドルの穴位置を合わせてください。



◇ 穴位置を合わせボタンボルトで、ハンドルを本体に固定してください。



ハンドルの組立

⚠ 警告 ハンドル組立作業は、バッテリーを取り外しておこなってください。

◇ アダプターを本体に取り付けてください。



充電について



- 1, 充電器の電源プラグを適切な電源に差し込むと、充電ライトが緑に点灯します。
- 2, 充電器のDCプラグをバッテリーのDCジャックに差し込みます。
充電ライトが赤色に点灯し、充電が開始されます。
- 3, 充電が完了すると、充電ライトが緑色に点灯します。
- 4, 充電完了後は、充電器の電源プラグを電源から抜いてください。



※ 使用直後または直射日光や熱源の近くに置かれていたバッテリーを充電する場合、充電ライトが緑色に点灯する場合があります。
この場合、バッテリーが冷却されるまでしばらく待ってから充電を開始してください。

バッテリーについて

- ・ ご購入後、初めてご使用になる時は必ず「初期充電」をおこなってください。
初回は1.5～3時間充電することをお勧めします。
- ・ バッテリーが十分に充電されている場合は、充電しないでください。
過充電はバッテリーの寿命を短くします。
- ・ 長期間使用しない場合も、3ヶ月に1回以上6～8時間充電してください。
- ・ 使用済みのバッテリーは、環境に配慮した方法で処理してください。
リサイクルボックスを利用する等、各自治体のルールに従ってください。

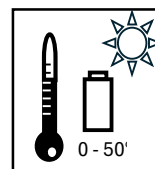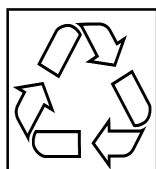

※ バッテリーは一般家庭ごみとして棄てることはできません。

バッテリーについて

⚠ 警告 バッテリーを脱着する際は、トリガースイッチを押さないでください。

◇ バッテリーの取り付けについて

- ・ バッテリーを取り付ける際は、カチッと音が鳴るまで確実に奥まで挿しこんでください。



◇ バッテリーの取り外しについて

- ・ バッテリーを取り外す際は、解除ボタンを押しながらかき抜いてください。



運転開始手順

(1) 運転を開始する前に以下の操作をしておく必要があります。

- ・ 本体のトリガースイッチを奥まで引いてロックボタンを押し込み、トリガースイッチを固定してください。(ロックボタンの解除は、トリガースイッチを再度押し込んでください)
- ・ 速度調整ダイヤルで回転速度を調整できます。(調整範囲 1 ～ MAX(7))
使用状況に応じて回転速度を調整してください。



⚠ 警告 ハンドルのトリガースイッチがロックされていないことを確認してください。

(2) ハンドルのトリガースイッチを引いて運転を開始します。

- ・ トリガースイッチを引くと運転を開始できます。
- ・ トリガースイッチを奥まで引いてロックボタンを押し込むと、トリガースイッチが固定されます。
ロックボタンの解除は、トリガースイッチを再度押し込んでください。



⚠ 警告 運転開始手順を誤った場合、重大な事故につながる恐れがあります。必ず遵守してください。

本体バッテリー脱着について

⚠ 警告 バッテリーを脱着する際は、トリガースイッチを押さないでください。

◇ 本体へのバッテリー取り付けについて



◇ 本体からのバッテリー取り外しについて

- ・ バッテリーを取り外す際は、解除ボタンを押しながら引き抜いてください。



この度は、
バッテリートラウエル(**TBT-38A**)を
御買い上げいただき、まことに有難ございます。

もし万が一、商品に不備等がございましたら
まことに、御手数ですが

以下に記載しております
電話番号まで、御連絡下さいますよう
宜しく、お願い申し上げます。

株式会社 友定建機

本 社	〒577-0065 TEL	東大阪市高井田中3丁目4-20 06-6784-6571(代)	FAX	06-6784-6549
東京支店	〒175-0045 TEL	東京都板橋区西台3丁目23-7 03-3932-5222(代)	FAX	03-3932-5221
九州支店	〒818-0132 TEL	福岡県太宰府市国分1丁目7-13 092-928-6845(代)	FAX	092-928-6847
仙台営業所	〒983-0005 TEL	宮城県仙台市宮城野区福室5-2-3-B101 022-794-8661(代)	FAX	022-794-8662