TBT-385 U-Z

組 立 説 明 書 (オプション部品)



株式会社 友定建機

目次

TBT-38(A) オプション組立

---- 3 **~** 8

· フィニッシュブレードASSY

TBT-38B オプション組立

10 ~ 12

- スカート(TBT-38B 専用)
- · フィニッシュブレードASSY
- ・ スチールディスク ϕ 500

厳守事項

. 警告

- 本機の運転は本機の構造・機能を理解した作業者が行ってください。
- 本機を改造して使用しないでください。安全・機能上、重大な問題をもたらすことがあります。
- ・ 回転部分には、手や足や物を近づけないでください。
- ・ フィニッシュブレードASSYを使用する際は、必ず、スカートを取り付けてご使用ください。 安全・機能上、重大な問題をもたらすことがあります。
- ・ スカート内で作業する際は、バッテリーを取り外し不意に作動しないようにしてください。 予期せぬ機器の作動が、事故につながる恐れがあります。
- ※ 本製品は、TBT-38 シリーズのオプション品です。 他の製品には、ご利用できません。

TBT-38(A)

オプション細立

・フィニッシュブレードASSY



目次

1.組立部品の確認	4
1.1. オプション付属部品 1.2. 本体付属部品	
2.ディスクベース取り外し	5
3 . フィニッシュブレードASSYの取り付け	5 ~ 6
4.ハンドルASSYの取り付け	7
5 . ブレードの角度調整方法	7 ~ 8

1. 組立部品の確認 (TBT-38, TBT-38A)

1.1 オプション付属部品



1.2 本体付属部品





- ※ TBT-38AのハンドルASSYは写真と形状が異なりますが、取付方法は同じです。
- ※ ハンドル取付用ボルトは、ご購入時期によりボタンボルトまたはノブボルトのどちらかになります。

2. ディスクベース取り外し


本機の裏側(中心)にある皿ボルトを緩めディスクベースを取り外してください



- ※ 組立作業時は、安全のため必ずバッテリーを取り外して行ってください。
- ※ 取り外した皿ボルトは大切に保管しておいてください。


3. フィニッシュブレードの取り付け

3.1 本体にスカートをのせてください

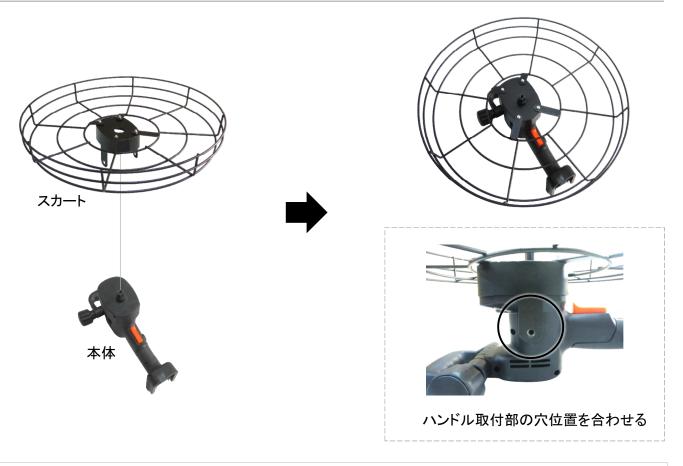


1

警告 安全のため必ずスカートを取り付けてください。

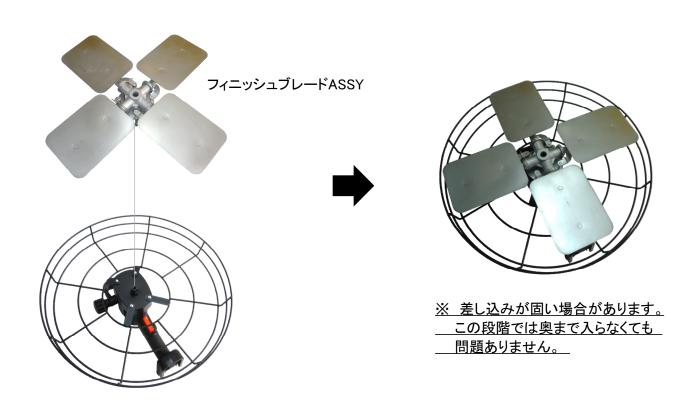

3.3 フィニッシュブレードASSYを付属のキャップボルトで固定してください

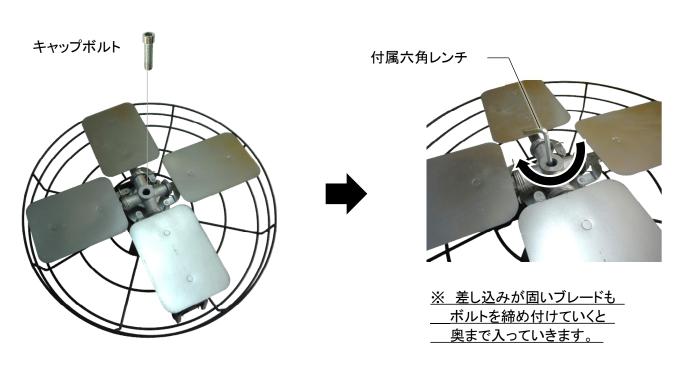

4. ハンドルの取り付け


本体付属のボルトでハンドルを取り付けてください

※ ハンドル取付用ボルトは、ご購入時期によりボタンボルトまたはノブボルトのどちらかになります。



5. ブレードの角度調整方法

角度調整ナットを回すとブレードの角度を調整できます

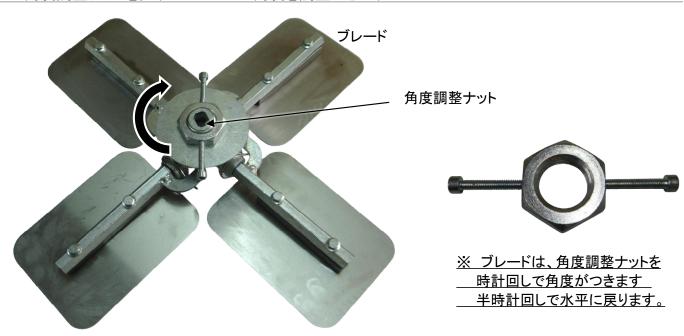




※ 作業時は手にケガをしないよう、軍手などの保護具を着用してください。



⚠ 警告 スカート内で作業する際は、必ずバッテリーを取り外してください。

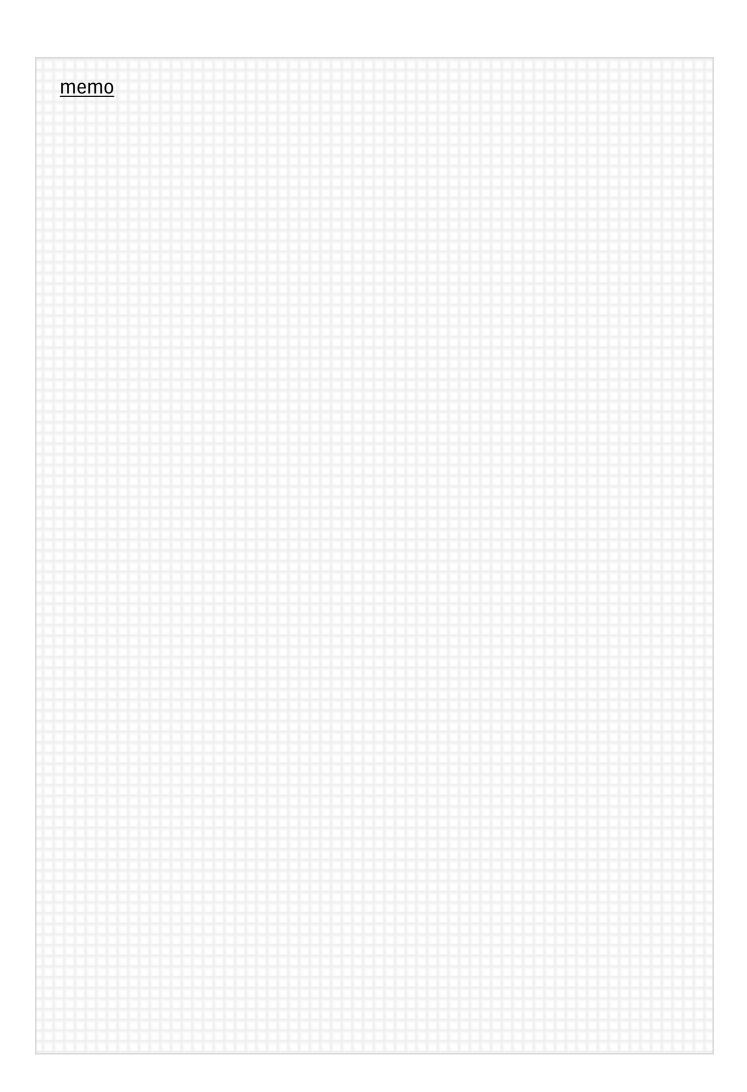

TBT-38B

オプション縄並

- ・ スカート (TBT-38B 専用)
- ・フィニッシュブレードASSY
- ・スチールディスク ϕ 500




目次

6 . オプション品の確認(TBT-38B)	11
オプション品	
7 . スカートの取り付け	11
8.フィニッシュブレードASSYの取り付け	12
9.スチールディスクφ500の取り付け	12

6. オプション品の確認 (TBT-38B)

・ オプション品

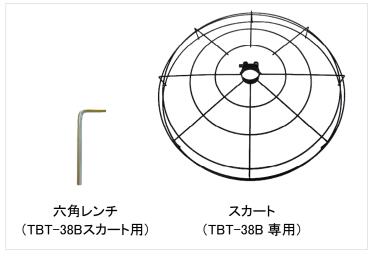





7. スカートの取り付け


本体にスカートを差し込み、付属の六角レンチでボルトを締めて取り付けてください





8. フィニッシュブレードASSYの取り付け

フィニッシュブレードASSYを付属のキャップボルトで固定してください

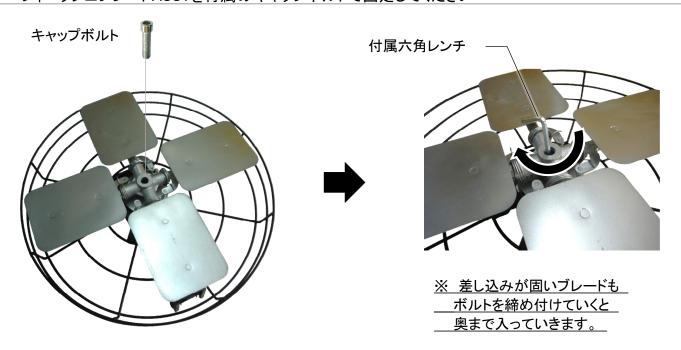

♪ 警告 フィニッシュブレードASSYを使用する際は、安全のため必ずスカートを取り付けてください。

※ ブレードの角度調整方法は、P8をご参照ください。

9. スチールディスクφ500 の取り付け

スチールディスクのツメにブレードを引掛けてください




この度は、

バッテリートロウェル(**TBT-38**シリーズ)の オプション部品を御買い上げいただき、 まことに有難ございます。

もし万が一、商品に不備等がございましたら まことに、御手数ですが

背表紙に記載しております 電話番号まで、御連絡下さいますよう 宜しく、お願い申し上げます。

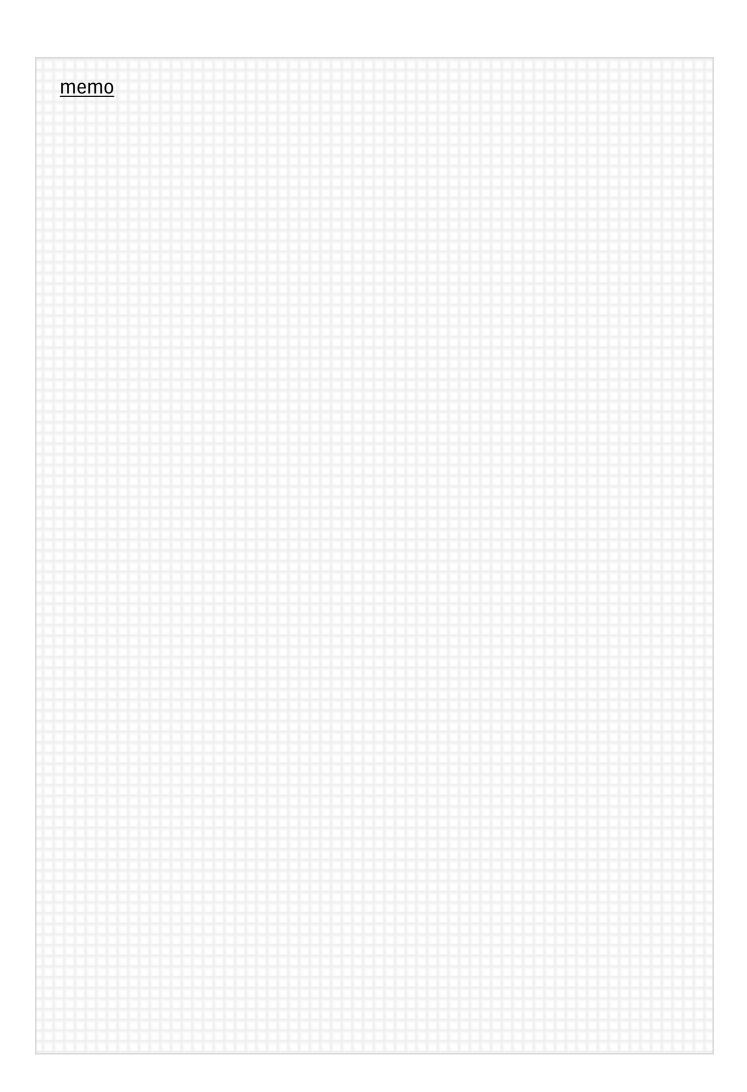

株式会社 友定建機

本 社	〒577−0065 TEL	東大阪市高井田中3丁目4-20 06-6784-6571(代) FAX	06-6784-6549
東京支店	〒175-0045 TEL	東京都板橋区西台3丁目23-7 03-3932-5222(代) FAX	03-3932-5221
九州支店	〒818−0132 TEL	福岡県太宰府市国分1丁目7-13 092-928-6845(代) FAX	092-928-6847
仙台営業所	〒983-0005 TEL	宮城県仙台市宮城野区福室5-2-3-B101 022-794-8661(代) FAX	022-794-8662